



DUNLOP GCB95

NÁVOD K POUŽITÍ

PROVOZNÍ INSTRUKCE

- Přešlápnutím ze špičky na patu na Vašem pedálu můžete změnit efekt, který má CRYBABY® na zvuk Vašeho nástroje okamžitě. Špička Vám přidá více výšek, pata více basů. Rychlost a množství efektu, který použijete, záleží na stylu Vaší hry.
- Pokud dáte pedál do jedné pozice, tak uslyšíte zesílení určité frekvence. Toto zesílení se používá pro přidání sustainu (dozvuku) a vytvoření zpětné vazby požadovaného harmonického tónu.

Tipy

- Poslechněte si klasické nahrávky Jimiho Hendrixe a Erica Claptona, kde je často použit efekt CRYBABY®. Po poslechu zvuku rozpoznáte CRYBABY® v repertoáru skoro každého rockového hráče.
- Když je Wah umístěn po zkreslení, tak je tento Wah efekt velmi dramatický. Umístění Wahu před zkreslení vytváří jemnější efekt. Zkuste nastavení pedálu v jedné pozici. To Vám pomůže vytvořit umělé harmonické tóny a ovládat množství zpětné vazby.

CRYBABY se stal standardem ve světě hudby od svého uvedení na trh koncem šedesátých let. Jeho odolná konstrukce a efektní design Vám přinesou roky bezchybného provozu.

CRYBABY® INSTRUKCE K NASTAVENÍ

1. Pro napájení CRYBABY® můžete buď 9-voltovou baterií, nebo zapojením ECB003 AC adaptéru, nebo zapojením do Dunlop DC Brick® multi-power supply 9voltového výstupu.


Poznámka: Tato jednotka byla dodána z továrny bez baterie, pro zamezení možného poškození z vytečení baterie. 9voltová baterie musí být instalována, pokud nebude AC adaptér použit. Doporučujeme vysoce kvalitní baterii. Adaptér jack potřebuje 5.5/2.1mm koax zástrčku. Doporučujeme Dunlop ECB003 AC adaptér. Většina standardních 9VDC AC adaptérů s více, než 20ma proudem bude fungovat.

Polarita konektoru



DC na 9 voltech


Před instalováním baterie se ujistěte, že odpojíte pedál ze zesilovače. Pro instalaci baterie odstraňte dvířka bateriového krytu ze spodní části, připojte baterii do klipsny a poté jí vložte dovnitř. Znovu zavřete dvířka baterie. Pro prodloužení životnosti baterie odpojte konektor ze vstupního jacku, pokud jej nějaký čas nebudete používat.

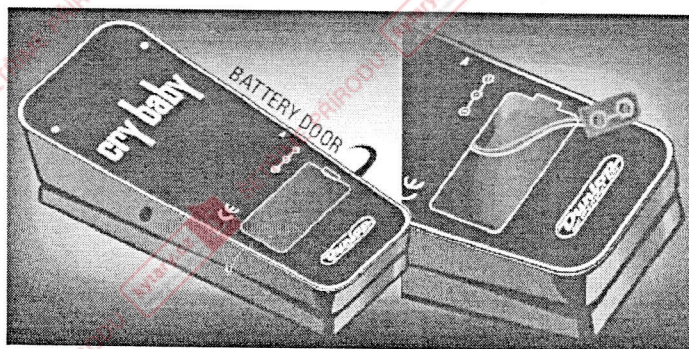

2. S vypnutým zesilovačem zapojte kabel z Vašeho nástroje do nástrojového vstupu jack na CRYBABY.
3. Zapojte kabel z výstupního jacka CRYBABY do vstupu zesilovače.
4. Zapněte zesilovač a začněte hrát.
5. Pro zapnutí a vypnutí pedálu sešlápněte špičkou nohy pedál tak, až ucítíte "cvaknutí". Pro 95Q CRYBABY Wah Wah a 150Q CRYBABY Bass Wah, přešlápněte pedál dolů tak, abyste aktivovali efekt. Pro vypnutí pedálu přešlápněte pedál na pozici paty nebo dejte nohu z pedálu, čímž aktivujete Auto-bypass funkci.

PREFEROVANÉ ZAPOJENÍ JIMIHO HENDRIXE BYLO:

Z kytary do Fuzz, poté do CRYBABY a poté do zesilovače.

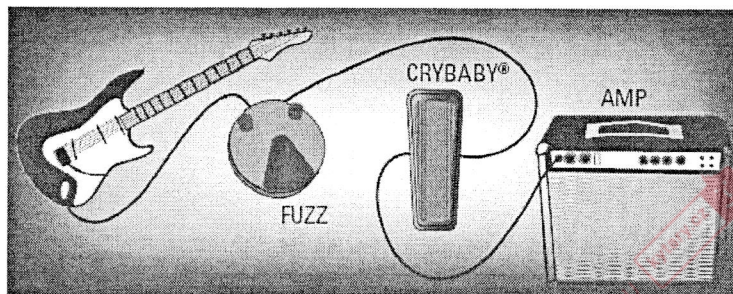

DISTRIBUCE ČESKÁ REPUBLIKA

Praha Music Center, s.r.o.

Ocelářská 937/39

190 00 Praha 9

Zelená linka (volání zdarma) tel. 800 876 066

<http://www.pmc.cz>

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS PMC

Praha Music Center, s.r.o.

Rakovnická 2665

440 01 Louny

Tel.: 415 652 566

Email.: servis@pmc.cz

